

Anvendelse: Denne model kan håndteres i hånden og er til brug for brandslukning og køling af batterierne **under en** brændende el/hybridbil.

Funktion: Modellen er tilsluttet en brandslange med lynkobling, slangen med det høje vandtryk gør det muligt at lave en vand/tågespray til brandslukning og køling af batterierne under bilen. Denne vandspray/tåge køler batterierne med henblik på at minimere risikoen for "Thermal Runaway" og dermed en eksplosiv spredning af ilden. Når branden i bilen er under kontrol, kan den fjernes.

Bemærk: Brug filtreret vand; partikler kan stoppe dyserne.



Forord

Denne brugervejledning er en vigtig del af deres brandmandssystem. Læs manualen omhyggeligt og brug den som opslagsbog.


1. Denne manual indeholder vigtige oplysninger om sikkerheden og brugen af dette udstyr.
2. Denne manual skal opbevares sammen med udstyret eller opbevaringsstedet. Det er vigtigt, at brugervejledningen følger med udstyret ved videresalg og udlån.
3. Brugeren af udstyret skal sikre, at servicepersonale og andre der har adgang til udstyret, instrueres i korrekt brug og håndtering af dette system.

Advarsler

1. Nogle afsnit i brugervejledningen er markeret med advarselssymbolet. Symbolet henviser til funktioner og områder, hvor du skal være ekstra opmærksom - for at undgå skader eller beskadigelse af udstyret.



Reservedele:

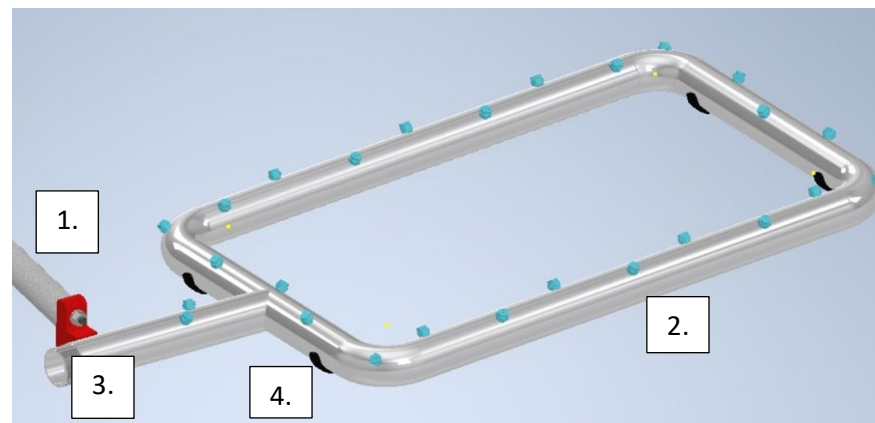

- 1) Håndtag til FF138-2022 GRP 1200 mm
- 2) Dyser: FF-Ø2,4
- 3) Udvendigt gevind 1 ½" BSP
- 4) Hjulringen kan rulle, brug en dråbe olie som vedligehold

Registreringsbevis for et britisk design: Design nummer: 6222070

EU-Design: 009081870-0003

Bruger-manual: FF138-200



Version: Dansk Dato: 26.05.2025

Overensstemmelses-erklæring

JØNI Aabybro Aps

Mølhavevej 1

DK-9440 Aabybro

Erklærer hermed, at følgende produkt:

EV Firefighter:

Model: FF138-200

Serie: 2058-001

- Er i overensstemmelse med bilag IIB til direktiv 2006/42/EF.
- Er i overensstemmelse med andre direktiver/krav.

Aabybro d. 26.05.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan Villadsen', written over a horizontal line.

Jan Villadsen

Bruger-manual: FF138-200



Kontroller og tjek udstyret for transportskader, og sørg for at dyserne er fri til drift.

Placer endehætten på Storz-koblingen for at sikre indersiden mod snæv. **Størrelse kobling 52C**



Placer Fire Fighteren på et visuelt sted med tydeligt MÆRKNING "brandudstyr" /eller mærket/placeret i overensstemmelse med nationale regler.

Sådan bruges Fire Fighteren (kaldet FF'eren)

Når Fire Fighteren skal i brug, skal du frakoble endehætten og tilslutte brandslange med Storz kobling 52C til FF'eren.

Sørg for, at brandslangen er korrekt tilsluttet.

Placer Fire Fighteren under bilen/brandstedet og åben for vandet. (Kan også placeres når der er åbnet for vandet).

Fire Fighteren kan også placeres i lodret stilling, så det f.eks er siden på bilen der bliver nedkølet. Dette gøres ved at håndtaget svinges bagud, hvorefter brandslangen monteres.

Dyserne vil lave vandspray/tåge som vil begrænse ilden, og sprayeren vil samtidig reducere/skylle røgen for toksinpartikler.

Når Fire Fighteren er placeret, kan brandfolkene gå væk og i sikker afstand og kontrollere ilden uden at komme tæt på ilden og den gift der er i røgen. Personalet skal stille sig væk fra røgfanen.



PLACER IKKE DIN KROP/HOVED OVER FIRE FIGHTEREN, NÅR DER ÅBNES FOR VANDET.

4 bar



8 bar



Vandforbrug.

Brandslangetilslutning med Storz-kobling: 52C

Tryk i Bar	0,5	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	7,00	10,00
Vand L/min	87	115	152	179	200	219	251	289

Vedligeholdelse.


Efter brug skal Fire Fighteren rengøres med vand/sæbe og kontrolleres for skader, dyserne skal rengøres og kontrolleres for skader. Hvis dyserne er beskadigede/ikke fungerer, skal de udskiftes.

Hele Fire Fighterens funktionalitet skal kontrolleres, og evt. repareres.

. Tjek Koblings-tilslutning for skader.

. håndtaget kan flyttes.

. Hjulringen kan rulle, brug en dråbe olie som vedligehold.

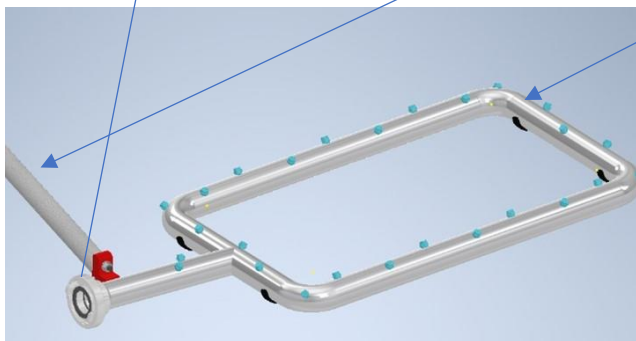

Årligt tjek:

Hvert år skal funktionen kontrolleres og noteres i en protokol.

- . slange tilslutning.
- . håndtag funktion.
- . dysernes funktion.

Navneskilt placeret på forsiden:



med type og serienummer, produktion/md.

- Brugeren af denne Fire Fighter skal sikre, at servicepersonale og andre, der har adgang til denne den, instrueres i korrekt brug og håndtering.
- Fire Fighteren må kun bruges til det formål, den er designet til. Ved enhver anden brug bortfalder CE-erklæringen.
- Uanset hvilke eventuelle problemer, der måtte opstå med Fire Fighteren under brug, må fejl ikke udbedres før Fire Fighteren er korrekt afbrudt.
- Betjeningsvejledningen skal altid være tilgængelig for operatøren.

Klargøring af Fire Fighteren.

Fire Fighteren leveres i en kasse, pak den ud og monter den specificerede kobling foran: Størrelse 1 1/2" BSP. Tjek dyser

